


Quazar Q-Tracker Disk/Medal

Személyi GPS nyomkövető és kommunikátor

Használati útmutató - Figyelmesen olvassa el!

Kezelőszervek

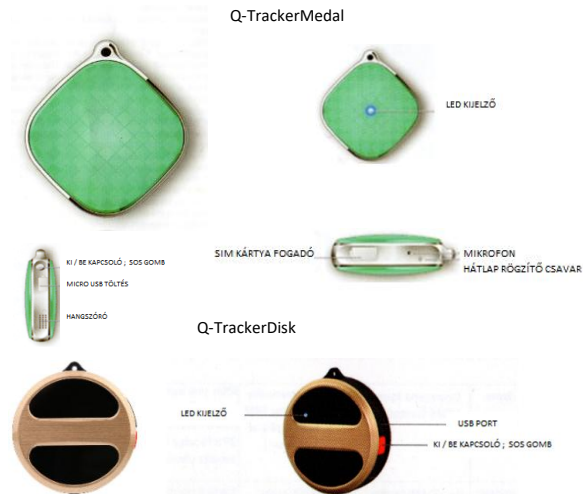


Az eszköz egy ingyenesen letölthető (Android és iOS is) applikáció segítségével használható okostelefonnal. A Q-Tracker használatához szükség van egy SIM kártyára (normál SIM, nem nano). Mielőtt a SIM kártyát a trackerbe helyezzzük, először tegyük bele egy telefonba és állítsuk be, hogy a SIM ne kérje a használatkor a PIN kódot. (Némely SIM kártya esetében engedélyezni kell a GPRS használatot is, bár Magyarországon ezt alapesetben minden SIM tudja. Ha ennek ellenére az Öné mégsem, akkor a beállításokról egyeztessen a mobilszolgáltatójával).

Beüzemelés

- 1.1 Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék sérülésmentes és minden tartozéka megvan.
- 1.2 **Tartozékok:**női trackerhez: USB – micro USB kábel, használati utasítás, csipesz. férfitrackerhez: USB – micro USB kábel, használati utasítás, csavarhúzó, karabiner.
- 1.3 **A SIM kártya nem tartozék!**
SIM kártya behelyezése: A SIM kártyát előzetesen aktiválni kell, ami egy telefonkészüléken keresztülrészes. Az aktiválás során be kell állítani, hogy a SIM kártya ne kérjen PIN kódot! Internetes adatforgalmat engedélyező SIM kártyára van szükség (GPRS). Kikapcsolt állapotban helyezze be a SIM kártyát! GSM hálózat támogatottsága: (GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz) Célszerű a csipeszrel megfogni a kártyát és a nyílásba behelyezni, míg egy kis kattán hangot hallunk.

Q-TrackerMedal

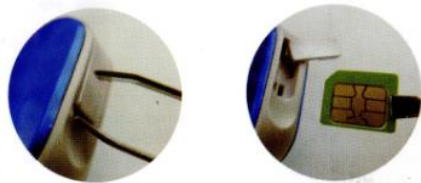

Q-TrackerDisk

1. Pattintsa le a hátsó fedelet 2. Fordítsa ki az akkumulátort (óvatosan, hogy el ne szakítsa a két tápkábelt) 3. Helyezze be a SIM kártyát 4. Jegyezze fel az akkumulátoron lévő azonosító számsort (ID) 5. Pattintsa vissza a hátsó fedelet! A termék egy szilikon betétgyűrűt tartalmaz azért, hogy a párat kizárja a készülékből. Visszapattintáskor ügyeljen arra, hogy a gyűrű megfelelően illeszkedjen.



- 1.4 Be – és kikapcsolás: Nyomja meg a tracker oldalán lévő gombot három másodpercig. (Medal-on szürke gomb, Disk-en piros gomb) A tracker ennek hatására bekapcsol, hang és a led felvillanása kíséretében. A kikapcsoláshoz ugyanezt a gombot kell szintén 3 másodpercig nyomva tartani. Ha telefonunkon fut az applikáció, 'remote shutdown' funkcióval is kikapcsolhatjuk. Első bekapcsolás előtt gonoszkodni kell a tracker akkumulátorának a feltöltéséről. Kikapcsolt állapotban az eszköz nem ad jelet.
- 1.5 Feltöltés: A készülék oldalán lévő micro USB aljzat fedelének kipattintása után csatlakoztassuk a töltő kábel micro USB részét. Az 2.0 USB végét pedig csatlakoztassuk számítógépünkbe vagy egy standard telefon töltőhöz, aminek kimenete 5V – 500mAh/1AA teljes töltési idő ~ 2-3 óra. Töltés alatt a LED folyamatosan világít. Felöltöttség esetén a fény kialszik.
- 1.6 Mobiltelefonjára tölts le és telepítse a „AIBEILE” nevű alkalmazást a Google Play rendszerből Androidos készülék, vagy az AppStore-ból az iOS rendszerű telefonok esetében.



Ha már letöltöttük a szükséges alkalmazást a következők a teendők:

Ha a tracker bekapcsolt állapotban van, akkor nyissuk meg az applikációt. - > AIBEILE

Az applikáció kizárólag ANGOL nyelven fut. Ezt követően a program kéri az ID-t (azonosító számsor), mely

Q-TrackerMedal esetében: az ID a termék dobozának oldalán található 10 számjegyű számsorokból áll.

Fontos: A termék dobozát az azon szereplő azonosító számsorral együtt őrizze meg! A szoftver a lejárató idő után díjmentesen frissíthető. A frissítést követően a kód újbóli megadásával használható tovább a készülék.



Q-TrackerDisk esetében: az ID a termék dobozának oldalán található 10 számjegyű számsorokból áll.

Ha a termék dobozát elveszítén, akkor az ID számokat a termékben lévő akkumulátor hátlapján is megtalálja

Az ID szám számokból áll (alsó számsor, ID:kezdettel).

Az Applikáció jelszót is kér, ami alapesetben 123456. A jelszót az első belépést követően változtassa meg. Kiválasztható még itt, hogy éppen mely program térképét használjuk. Javasolt: Google Map. Jelentkezzünk be a Login gombot érintve. Minden beállításakor meg kell várni, amíg a beállítási igényt a program nem konfirmálja, azaz a mentést követően a „has been confirmed” válasz a képernyőn meg nem jelenik. A kívánt beállítások (pl telefonszám, pozíciós jelentés) csak ezt követően élnek.

Képekkel való illusztráció:



(Az illusztrációkban látható képek eltérőek lehetnek, ha iOS-en futtatja az alkalmazást) Amennyiben nem tud bejelentkezni kérjük ellenőrizze, hogy a SIM kártyát jól helyezte-e be.

Funkciók és Működés:

Q-Tracker Medal: Bekapcsolás: 3 másodpercig tartunk benyomva a bekapcsoló gombot. A kikapcsolásához szintén 3 másodpercig tartunk lenyomva a gombot. Töltés esetén a kék led folyamatosan világít, miután feltöltött kiálszik. Szerverhez csatlakozás: lassan villog a led jelzőfény

Q-Tracker Disk: Bekapcsolás: 3 másodpercig tartunk lenyomva a gombot. Kikapcsolni a Disk modellt csak az applikáció kikapcsolásakor lehetséges

1. Első lépésként belépve az applikációba a Settings menüt válasszuk ki, majd az "About device" almenüben váltsunk szerkesztés módba (jobb felső sarok) és kapcsoljuk be a Filter LBS és a Filter Wifi funkciókat, majd szintén a jobb felső sarokban lévő mentés ikonra kattintva mentjük el a beállításokat.

Ezt követően a Settings főmenüben tudunk további beállításokat megadni:

Admin Number: a trackerben lévő SIM kártya hívószáma +36-os formátumban

Emergency Number: vész esetén elsődlegesen hívandó számok.

Voice Monitor: ide valamelyik vész esetén hívandó számot adjunk meg szintén +36-os formátumban. Ezt az üzemmódot használva tudjuk egyoldalúan megfigyelni a tracker környezetét úgy, hogy aktiválja a tracker mikrofonját.

Working mode: 3 különböző működési mód állítható be a telefonra letöltött applikáción keresztül.

A, Gyors pozícionálás (1 perc). Ebben a módban az eszköz egypercenként frissíti a pozícióját. Ebben a módban az akkumulátor fokozott igénybevételnek van kitéve.

B, Standard pozícionálás: 10 percenként frissíti helyzetét.

C, Energiatakarékos pozícionálás: óránként frissíti pozícióját.

Az eszköznek az első bekapcsolást követően szüksége van a pontos pozíció felvételéhez tanulási időre, mely kb 5-15 perc. Erre csak az első bekapcsolást követően 1 alkalommal van szükség, amíg igazodik az ország, település szerinti speciális körülményekhez, hálózathoz. Érdemes a trackerrel elmozdulni a pozícionálóból, mert a pozícionáltoztatás segíti a tanulási folyamatot.

EZT KÖVETŐEN HASZNÁLATBA VEHETŐ AZ ESZKÖZ! A TRACKER NYOMONKÖVETÉSE NAGYON EGYSZERŰEN ÉS KÖNNYEN AZ APPLIKÁCIÓN KERESZTŰL ONLINE TÉRKÉPEN ZAJLIK. A TÉRKÉP A WORKING MODE-BAN MEGADOTT BEÁLLÍTÁSOK ALAPJÁN FRISSŰL.

Egyéb beállítások:

- Útvonal archívum (historicalroute)**
Az eszköz 3 hónapig képes tárolni a vele bejárt útvonalat.
- Hatókör elhagyás – riasztása (Geo – fence)**
Telefonunkon az applikációban, a Geo – fence funkcióban be tudjuk állítani azt a távolság sugarat, aminek elhagyásakor a telefonunk riaszt. A korábban részletezett Gyors – Standard – Energiatakarékos pozícionálás frissítési idejének megfelelően kaphatunk riasztás jelzést.
- Hang figyelés (voice monitoring)**
Válassza ki az applikációban a ' voice monitoring ' funkciót, írja be a kért helyre a saját telefonszámát. Várjon egy kicsit, majd visszaigazolás után az eszköz küld egy telefonhívást az Ön telefonjára. A hívás felvétele után hallhatjuk a készülék mikrofonja által észlelt hangokat, észleljük, mi történik az eszköz környezetében, viszont a mi hangunkat nem sugározza.

4. Az eszköz felhívása

Telefonunkba mentjük el a készülékben lévő SIM kártya számát. Ha a számot felhívjuk, a tracker a hívást automata módon felveszi, és ugyanúgy kommunikálhatunk vele, mint egy rendes telefonnal.


5. Ne zavarj mód (Donotdisturbmode)

Az applikáción belül négyféle időintervallum állítható be, amelyeken belül a tracker nem hívható.

6. SOS hívás az eszközzel:

Az applikáción keresztül beállított ' emergencycallnumber ' - vész esetén hívandó telefonszám rögzítése után (2 szám rögzíthető), a tracker képes arra, hogy a ki/be kapcsoló gomb 5 másodpercig történő megnyomásával felhívja telefonunkat. Amennyiben nincs válasz, a készülék a másodlagosan megadott számot hívja. Ha az sem veszi fel, ismét az elsőt hívja. 2 kör hívást kezdeményez a készülék. A vészhívás mellett vész SOS üzenetet is elküld a beállított telefonszámra.

Led jelzőfény:

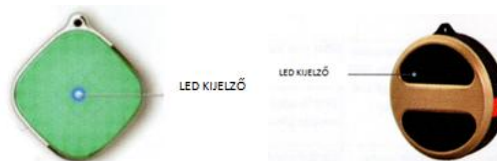

Hibák és elhárításuk:

Az eszköz nem csatlakozik az applikációhoz:

- Ellenőrizze, hogy a SIM kártya aktiválva van –
 - Ellenőrizze, hogy az applikáció aktív-e
- Az eszköz megjelenik az applikáción, de offline:
- SIM kártya nem ad jelet
 - GPRS kapcsolat bontva van, vagy nem tud csatlakozni
 - A SIM kártyán nincs kredit (ha feltöltős)

Ha a pozícionálás nem pontos:

Az eszköz kétfajta pozícionálást támogat:GPS pozícionálás - főleg szabadtéren; GSM pozícionálás – főleg beltérben, ellenőrizze a beállításokat és engedélyezze a Filter WIFI és a Filter LBS opciókat a Settingsmenüben az applikációban.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK


1. Ne tegye ki a készüléket hosszabb időre közvetlen napsütésnek, tartsa távol hőforrásoktól.
2. Olyan helyen, ahol hirtelen, vagy szélsőséges hőmérséklet ingadozások fordulnak elő, fenn áll a készülék hibás működésének a veszélye.
3. Durva erőkihajtás, vagy a készülék megütése a készülék rongálódásához vezethet, és semmissé teszi a garanciát.
4. A biztonság érdekében és a rongálódás elkerüléséhez csak a kapott, erre a célra szolgáló mini-USB-USB kábelt használja.
5. A készülék szétbontása, a garancia elvesztését eredményezi.

SEMÉLYISÉGI JOGOK

A tracker használatával való visszaélés és a személyiségi jogok megsértése a felhasználó felelőssége, minden jogi következmény a felhasználót terheli. Senkinek a szabad mozgását nem lehet a személyes beleegyezése nélkül nyomon követni illetve rögzíteni.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TÁROLÁSA

- A készülék nem igényel karbantartást.
- A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány +5 és +45 Celsius fok között van. Amennyiben a készülék folyamatosan az optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartományon kívül kerül használatba, úgy ez kapacitásvesztést okozhat.
- Kizárólag fűtött, +5 Celsius fokon, vagy e feletti hőmérsékletű raktárhelyiségben tárolható. A +5 fok alatt tárolt készülékek kapacitása károsodhat.
- Kerülje a 100%-ban történő lemerítést (üres állapotban hónapokig használaton kívül), mert ún. mély merültségi állapotot hozhat létre. Ilyen esetben a cella tönkremegy.
- A termék kicsi, lenyelhető alkatrészeket is tartalmazhat, ezért gyermekektől távol tartandó!

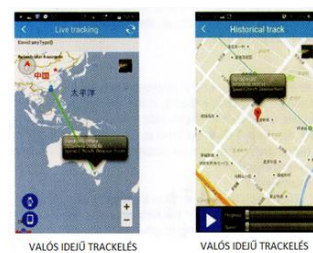

- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek, illetve ne tegye olyan helyekre, ahol vízzel érintkezhet.
- Tisztításához csak egy száraz vászontörlet használjon. Erősebb szennyeződéseknel a tisztító törlet enyhén nedvesítse meg vízzel. Ne használjon tisztítószereket vagy vegyszereket, mert ezek károsítják a készülék anyagát. Nem szabad nedvességnek bejutnia a készülék belsejébe! Használat során a tisztítást mellőzze.
- Száraz, portól, napfénytől védett helyen, gyermekektől elzárva tárolandó

GARANCIA

A GPS tracker rendeltetésszerű használata esetén 1 év garanciát nyújtunk. A készülék akkumulátort tartalmaz, ezért élettartamának végeztével (kb. 500 teljes ciklus) szemétként dobni nem szabad, az arra kijelölt használt elemgyűjtő helyeken kell elhelyezni! A nem rendeltetésszerű használatból eredő bármilyen meghibásodásért nem vállalunk felelősséget.

PARAMÉTEREK Q-TRACKER MEDAL

Pontosság: GPS: 2 – 7 m ; WIFI: 15-100 m.
 Méret: 38x38x12 mm
 Akkumulátor kapacitás : 500 mAh/1A, Leghosszabb készenléti idő: 5 nap
 súly: 22g
 alapanyag: műanyag
Tartozékok: női trackerhez: USB – micro USB kábel, használati utasítás, csipesz.
 férfi trackerhez: USB – micro USB kábel, használati utasítás, csavarhúzó, karabiner.
 Tápforrás: 5V 500mah (2.0 USB kimenet)

PARAMÉTEREK Q-TRACKER DISK

Pontosság: GPS: 2 – 7 m; WIFI: 15-100 m.
 Méret: 45x45x16 mm
 Akkumulátor kapacitás: 500 mAh/1A, Leghosszabb készenléti idő: 5 nap
 súly: 22g
 alapanyag: műanyag
Tartozékok: Medal trackerhez: USB – micro USB kábel, használati utasítás, csipesz.
 Disk trackerhez: USB – micro USB kábel, használati utasítás, csavarhúzó, karabiner.
 Tápforrás: 5V 500mah (2.0 USB kimenet)

Garanciajegy, garanciális ügyintézés, szavatosság:

A garanciális, vagy szavatossági jogok érvényesítéséhez a termékhez nem szükséges garancia jegy, elegendő a termék vásárlásakor kapott számla bemutatása. Garanciális meghibásodás esetén kérjük, keresse az eredeti számlával együtt a számlán szereplő viszonteladónkat, vagy forduljon a használati utasítás fejlécében található ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti számla bemutatásával lehetséges!