

Secure Z-wave fali termosztát és kazánvezérlő modul beüzemelési útmutató




SSR303 & SRT321

2017.03.01
SmartKit.hu


Beüzemelés Z-Wave rendszerben

Secure SRT 321

1. Helyezze be a 2db AAA méretű ceruzaelemet a fali termosztátba
2. A hátoldalon található 8 DIP kapcsoló közül az 1-es kapcsolót helyezze ON (felső állásba)

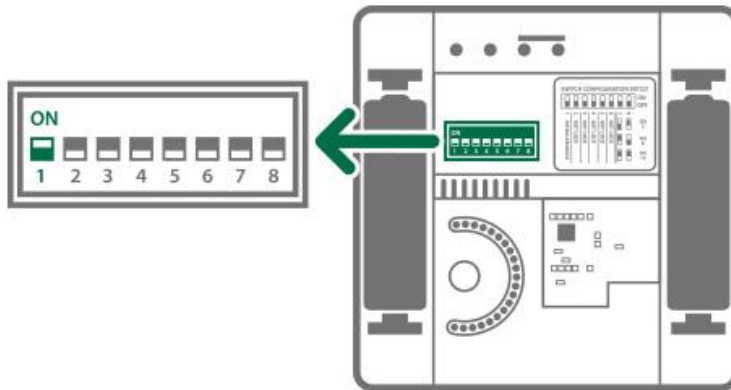


3. A Z-Wave központi egységet rakja "tanuló" módba, új eszköz hozzáadásához.
4. A termosztáton található "tárca" segítségével válassza az **L** módot, majd nyomja meg a tárcsát, ezzel aktiválva a termosztáton is a "tanuló" módot.

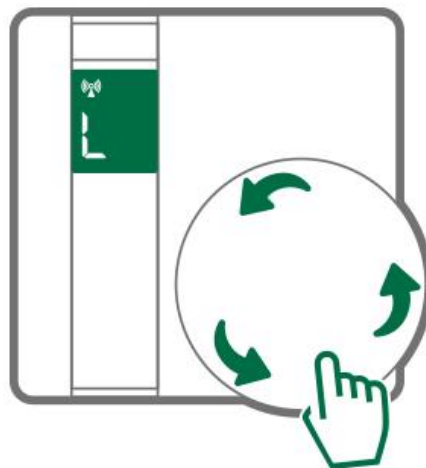

5. Ha sikeres volt a párosítás, akkor a termosztát kijelzőjén megjelenik az **LP** felirat, a Z-Wave központi egységben pedig új eszközként a termosztát.
6. Ezután a hátoldalon található 1-es számú DIP kapcsolót kapcsolja le, OFF állásba.

Secure SSR 303

1. A mellékelt rajz alapján kösse be a kazánvezérlő modul.

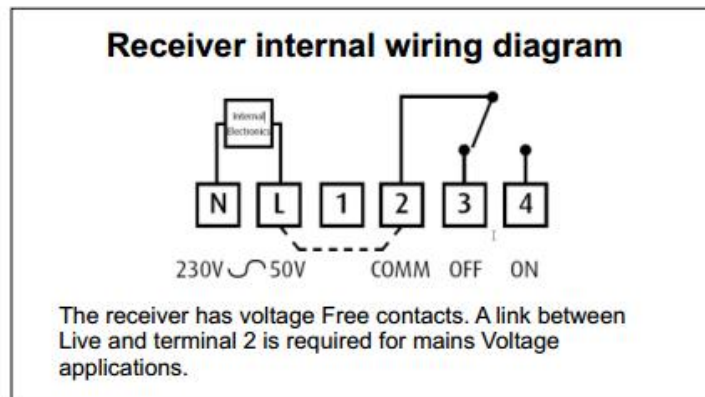

A bekötés során 230V hálózati feszültségre van szükség, ehhez kérje szakember segítségét! Az áramütés élet- és balesetveszélyes!


2. Feszültség alá helyezve a készüléken a középső LED folyamatosan világít, az alsó pedig villog.
3. A Z-Wave központi egységet rakja "tanuló" módba, új eszköz hozzáadásához.
4. Nyomja le és tartsa lenyomva néhány másodpercig a >||< hálózat gombot.
5. Ha sikeres a párosítás, a piros led elalszanak majd a zöld led felvillan egy kis időre, majd ismét a középső piros led fog világítani, de az alsó már nem szabad, hogy villogjon.
6. Sikeres párosítás esetén termosztát-relé típusú eszközként fog megjelenni a Z-Wave rendszerben, mint új eszköz.

A termosztát és a kazánvezérlő összehangolása/párosítása


1. Z-Wave központi egységében keresse ki a kazánvezérlő modul eszközazonosítóját (**Device ID**) és jegyezze fel.
2. A Z-wave központi egységében keresse meg a Secure SRT 321 termosztát eszköz beállításai között az Asszociációs csoportok (**Associations group**) beállítása lehetőséget.
3. Hozzon létre egy **2-es** asszociációs csoportot (GROUP ID: **2**), ha nem létezik ilyen. A létrehozott csoporthoz rendelje hozzá a kazánvezérlő modult, a korábban feljegyzett eszközazonosító megadásával.
4. Mentse el a beállításokat. A beállítás mentése eltarthat 5 percig is.

Beüzemelés Z-Wave központi egység nélkül

1. Helyezze be a 2db AAA méretű ceruzaelemet az SRT 321 fali termosztátba
2. A hátoldalon található 8 DIP kapcsoló közül az 1-es kapcsolót helyezze ON (felső állásba)

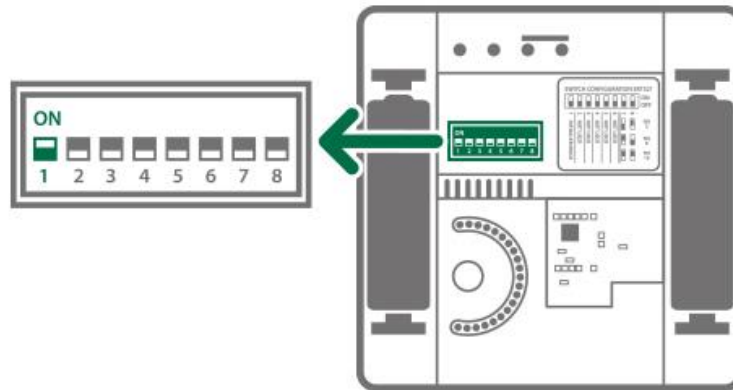

7. A mellékelt rajz alapján kösse be az SSR 303 kazánvezérlő modult.

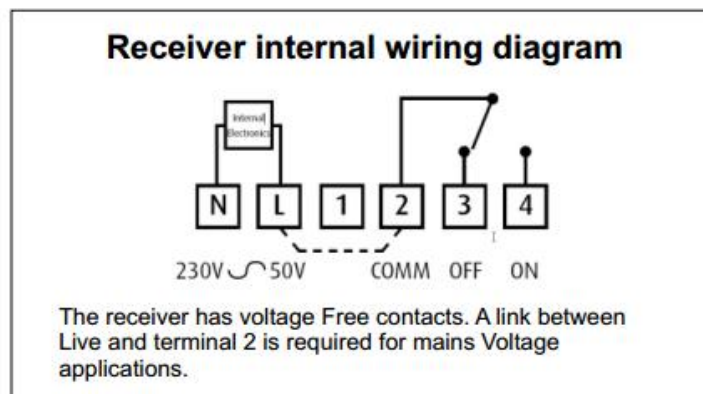

3. Feszültség alá helyezve a készüléken a középső LED folyamatosan világít, az alsó pedig villog.
4. A termosztáton található "tárca" segítségével válassza az **I** módot, majd nyomja meg a tárcsát, ezzel aktiválva a termosztáton a "tanuló" módot.
5. A kazánvezérlő nyomja le és tartsa lenyomva néhány másodpercig a **>||<** hálózat gombot.
6. Ha sikeres a párosítás, a piros ledek elalszanak majd a zöld led felvillan egy kis időre, majd ismét a középső piros led fog világítani, de az alsó már nem szabad, hogy villogjon.